

MELSOFT

エンジニアリングソフトウェア


GT Designer3 (GOT2000) 画面設計マニュアル

-SW1DND-GTWK3-J



(3) IPアドレス一覧に表示されているIPアドレスを変更する

Step 1 [IPアドレス一覧]ウィンドウの検索結果一覧で変更対象の行をダブルクリックすると、設定ウィンドウが表示されます。

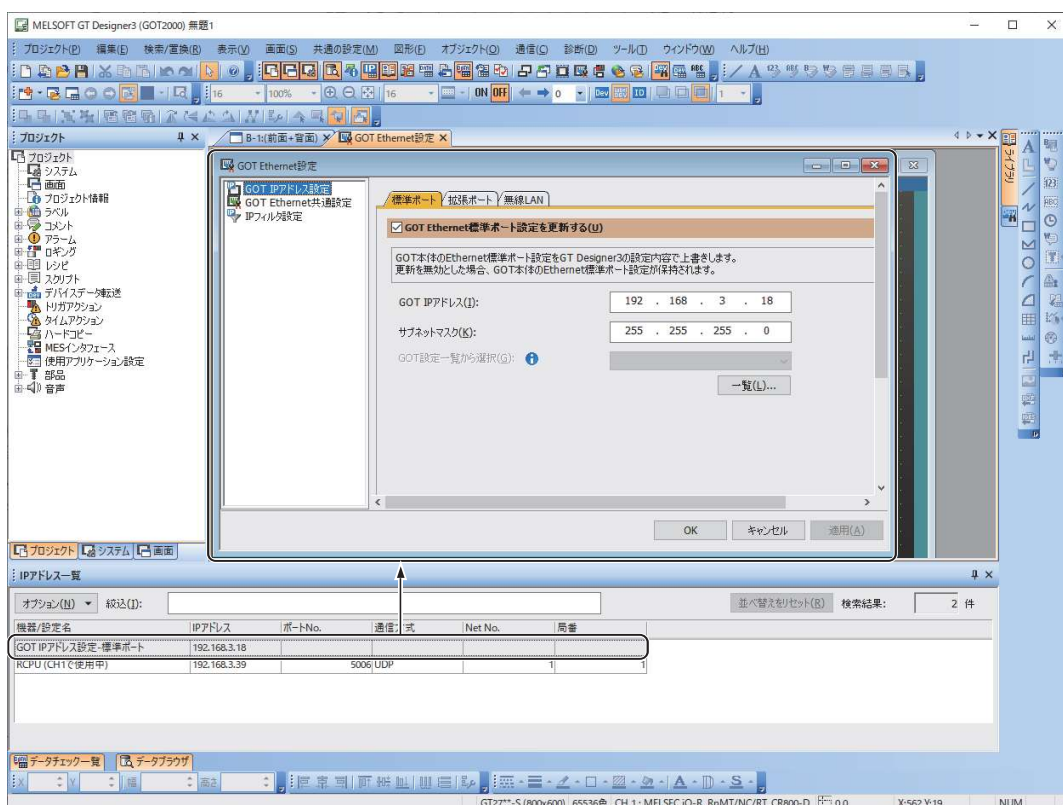

Step 2 変更対象の項目を編集して[OK]ボタンをクリックすると、設定が変更されます。

(4) IPアドレス一覧に表示されている内容をエクスポートする

Step 1 [オプション]ボタンをクリックして、プルダウンメニューから[エクスポート]メニューを選択すると、[名前を付けて保存]ダイアログが表示されます。

Step 2 [ファイル名]、[ファイルの種類]を設定して[保存]ボタンをクリックすると、検索結果一覧の内容がエクスポートされます。